

取扱説明書

コードレス スチームアイロン (家庭用)

CaRuRu 品番 **NI-CL306**

仕 様

電 源	交流 100V 50-60Hz共用	自動 温度調節器	設定温度 約120℃～約205℃ 高・中・低(3段階設定)・切
消 費 電 力	1200W	温度過昇 防止装置	温度過昇防止器
種 類	スチーム スチーム パワーショット ハンガーショット ドライ(自動アイロン)兼用	大 き さ	(収納時) 長さ 約28cm 幅 約17cm 高さ 約21cm (アイロン) 長さ 約22cm 幅 約10cm 高さ 約13cm
蒸気発生方式	滴下式	質 量	(収納時) 約 1.7kg (アイロン) 約 0.9kg
タ ン ク	取り外し可能 (満水表示目盛付)	か け 面	広さ 約130cm ²
注 水 量	約80ml	コ ー ド	1.6m・コードリール付
ラ ン プ	パイロットランプ		

保証書付き

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ

お買い上げ日	おぼえのため、記入 されると便利です。
年 月 日	
販 売 店 名	
電話() -	

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

S0608-2108
i820065-6A75C

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、区分して、説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければ
ならない内容です。

■電源プラグやコードは

次のことをしない
(火災・感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近付けない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理をご依頼ください)

次のことを守る
(火災・感電のおそれ)

- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。
(ほこりがたまるとう湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持って巻き取る
(プラグが当たって、けがの原因)

火災や感電、けがを防ぐために


■使用中は

子供など不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない
(やけど・感電・けがの原因)

絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがの原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する
(発煙・発火・感電のおそれ)

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにはこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がする。
- 焦げくさいにおいがする。
(すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください)

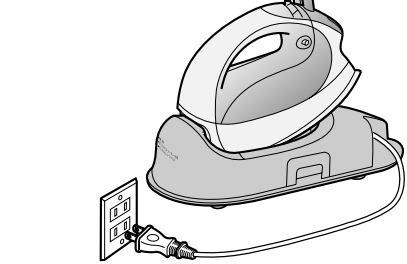

注意

■使用中は

熱いスチームやショットに触れない
(やけどの原因)

- 手、ひざ、身体にかけない
- 着用したままの衣類にかけない
(アイロン台を透過したスチームや湯滴は、やけどの原因になります。)

スチームが出ているときは、ケースをセッットしない
(やけどの原因)

高温部(かけ面・カバー・スタンド)に手を触れない
(やけどの原因)

アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない
(湯滴が出て、やけどの原因)

ショットボタンを連続して早く操作しない
(2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てやけどの原因)

ショットの勢いが弱くなったらショットボタンは操作しない
(湯滴が出て、やけどの原因)

湿った衣類(霧吹きした衣類)は、ドライでアイロンかけをする
(スチームでアイロンかけをすると、湯滴が出てやけどの原因)

やけどを防ぐために

■その他

スタンドの接点にピンや針金で触れたり、ごみを付着させたりしない
(発火・感電・ショットの原因)

アイロンを立てて置かない
(火災の原因)

アイロンを落とさない
(けがの原因)

アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジンなど)が発生するものを使用しない
(火災の原因)

衣類に縫い針などをさしたままアイロンかけをしない
(アイロン内部に入り、ショットの原因)

ケースをスタンドへ確実にセッットする(運搬時)
(アイロン、スタンドが落下してけがの原因)

使用上のお願ひ

■アイロン本体に

●水をかけないで！
(故障の原因)

●リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで！
(本体破損の原因)

●アイロン内部にピンや針金などを
入れないで！
(故障の原因)

●市販のかけ面アタッチメントを取り付けて使わないで！
(誤動作の原因)

■アイロンをかけるときに

●コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショートをかけて！
皮革製品・絹などにも使用しないで！
(衣類を傷める原因)

●高級品や特殊加工品などには目立たない所にためしかけを！
●特にご注意
ベルベツ、アクリルナイロン、カシミアなど

●ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないで！
(傷付きの原因)

Q&A / 故障かな？

Q アイロン本体を振ったとき、使用中の「カタカタ」音や小さな金属音は？

A ドライ/スチーム切換ボタン・水もれストッパー・弁などが動く音です。異常ではありません。

Q アイロンをスタンドへ置いたときに「シュー・シュー」と音が出て、スチームが出るのですか？

A 「満水目盛」以上注水したときやアイロン内部に水が残っているときに音が出ますが、異常ではありません。

Q アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが？

A 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。

Q スチーム(特にショット)使用時に白い粉が出るのですか？

A 水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただく可取れます。
→ ご使用前に、不用の布の上で数回/パワーショットを出してからお使いください。

故障かな？

症 状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.9) ●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
スチーム・ショットが出ない/少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●スチーム使用時は、ドライ/スチーム切換ボタンをスチームにしてください。(P.13) ●ショットボタンを数回操作してください。(P.13) ●アイロンをスタンドへ戻し、パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまで待ってください。(P.13) ●ショット使用時は、温度設定を(高)にしてください。(P.9)
水もれ・湯滴が出る	●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作してください。(P.12) ●パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまで待ってください。(P.13)
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
温度設定ができない	●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
布地が焦げる	●高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが点灯するまで待ってください。(P.13) ●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。(P.10)
コードが巻き込まない	●コードのよじれを元に戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。 ●赤印に上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。

愛情点検	長年ご使用のアイロンの点検を！
こんな症状はありませんか	<div> ●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●かけ面やとってが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。 </div> <div> ご使用 中止 </div> <div> 事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。 </div>

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき 5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理に関するご相談	ご連絡いただきたい内容
パナソニック 修理ご相談窓口	製品名 コードレススチームアイロン
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087	品 番 NI-CL306
	お買い上げ日 年 月 日
	故障の状況 できるだけ具体的に
	ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
	パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただきます。また、ナナビディスプレイを採用しています。なお、個人情報を選択的に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にお連絡ください。
	部 品 代 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
	出 張 料 は、お客様の依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご覧ください。
http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談	使いかた・お買い物などのご相談
パナソニック 修理ご相談窓口	パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087	365日 / 受付9時～20時
	電話 24時間 0120-878-365
	●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へお電話ください。
	FAX 24時間 0120-878-236
	Help desk for foreign residents in Japan
	Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
	Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 15年

当社は、本製品の補修用性能部品の、製造打ち切り後5年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口			
ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087			
<ul style="list-style-type: none"> ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へお電話ください。 			

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477 函館 函館市吉成589番地241(函館流通センター内) ☎(0138)48-6631	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川町71-4 ☎(075)646-2123 大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡山市鶴井町800番地 ☎(0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 兵庫 神戸市須磨区芥米台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東 北 地 区		中 国 地 区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326 秋田 秋田市外川字小台地3-1 ☎(018)868-7008 岩手 盛岡市周川15丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区藤町7-4-18 ☎(22)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(23)641-8100 福島 郡山市竜田1丁目51-15 ☎(24)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	岡山 岡山市下南町327-93 ☎(0855)22-6629 岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236 広島 広島市西区南蔵基1丁目13-5 ☎(082)295-5011 山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木 宇都宮市上戸塚3丁目3-13 ☎(028)689-2555 群馬 前橋市堀田325-1 ☎(027)254-2075 茨城 つくば市京穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉 浦和市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区田成5丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮坂3-13 ☎(03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822 神奈川 横浜市中区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(25)286-0180	香川 高松市勢地町152-2 ☎(087)868-6388 徳島 徳島市沖光2丁目36 ☎(088)624-0253	高知 高知市竹田町2-16 ☎(088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予市砥部町八幡75-1 ☎(089)905-7544
中 部 地 区		九 州 地 区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市根津町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市関原町2丁目14 ☎(0776)21-0622 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225 岐阜 岐阜市中郷4丁目42 ☎(058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目62 ☎(057)733-0613 三重 津市久原野町字山神 ☎(059)254-5520	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(095)226-9151 長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健康本町12-3 ☎(096)367-6067 大分 大分市下南町18-11 ☎(0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657 大島 奄美市名瀬南町111-2 ☎(0997)53-5101
沖 縄 地 区			
沖縄 浦添市城川4丁目23-11 ☎(098)877-1207			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

ケース

■ケースの外し方（テーブルなどに置いてから）

両サイドを下へ押しながら開き、持ち上げてください。